

Jet Wind E40 セットアップガイド D

Macintosh®をお使いの場合

1 プリントドライバをインストールしよう。

1 プリンタの電源を切ります。
電源ランプが消灯します。


2 Macintosh を起動します。

開いているアプリケーションがある場合は、すべてを閉じてください。

3 付属のCD-ROM を、パソコンのCD-ROM ドライブにセットします。
[Jet Wind E40 インストーラ]アイコンがあるウィンドウが表示されます。

Jet Wind E40 インストーラが表示されない場合は、[CD-ROM]アイコンをダブルクリックすると表示されます。

4 [Jet Wind E40 インストーラ]アイコンをダブルクリックします。

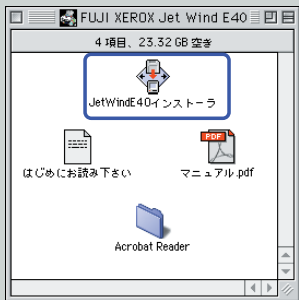


Jet Wind E40 のウィンドウが表示されます。

5 [続ける]をクリックします。




使用許諾のダイアログボックスが表示されます。


6 内容をよく読んで、同意する場合は[同意します]をクリックします。

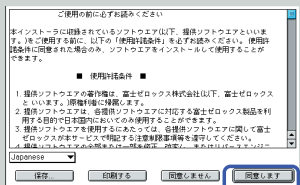


7 [インストール]をクリックします。

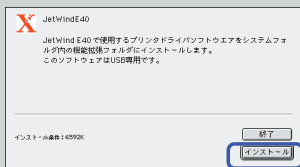

8 [はい]をクリックします。



9 お好みのアイコンをチェックして、[OK]をクリックします。

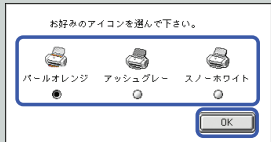


インストールが開始されます。
インストールが完了すると、デスクトップの再構築を促す画面が表示されます。

10 [はい] をクリックします。

Macintoshの再起動を促すダイアログボックスが表示されます。


他のアプリケーションを開いていて、保存する必要がある場合は、「いいえ」をクリックして、他のアプリケーションを閉じ、もう一度手順3から始めてください。

11 [再起動]をクリックします。




Macintoshが再起動されると、レジ調整を促すダイアログボックスが表示されます。

12 [OK]をクリックしてダイアログボックスを閉じます。
(実際のレジ調整の操作は、プリンタドライバを選択したあとで行います。)

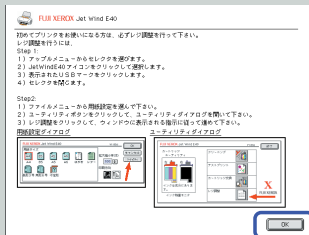


13 プリンタの電源を入れます。
電源ランプが点灯します。

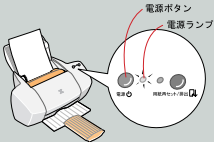

2 プリントドライバを選択しよう。

1 アップルメニュー（メニューバーのりんごマーク）から[セレクト]を選択します。

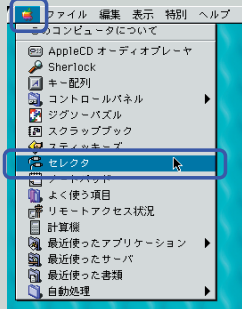

[セレクト]ウィンドウが表示されます。

2 [Jet Wind E40]アイコンをクリックします。




[出力先の選択]に、USB マークが表示されます。

3 USB マークをクリックします。



アイコンをクリックしてもUSBマークが表示されないときは、プリンタの電源・USBケーブルの接続を確認し、[セレクト]ウィンドウ内の他のアイコン（AppleShare など）をクリックした後、再度 [Jet Wind E40 アイコン]をクリックしてください。それでもUSBマークが表示されないときは、「印刷できないときには」を参照してください。
[バックグラウンドプリント]と[Apple Talk]については、『Jet Wind E40 オンラインガイド (Macintosh 用)』を参照してください。

4 [セレクト]のウィンドウを閉じます。

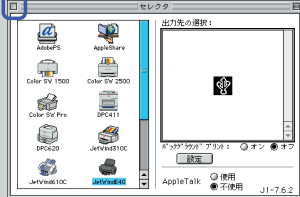


「現在使用できるプリンタを変更しています。」というメッセージが表示された場合は、[OK]をクリックしてください。

3 レジ調整をして、テストプリントをしよう。

レジ調整、テストプリントは用紙がセットされていることを確認してから行ってください。

1 ファイルメニューから[用紙設定]を選択します。

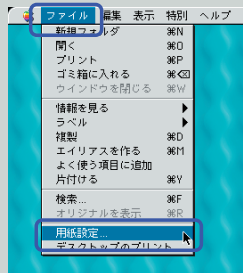

用紙設定のダイアログボックスが表示されます。

3 [レジ調整]をクリックします。



テストパターンが印刷されます。パソコンの画面にはレジ調整のダイアログボックスが表示されます。

テストパターンがきれいに印字されない場合は、『Jet Wind E40 オンラインガイド (Macintosh 用)』の「第5章 お手入れをする」を参照して、「ノズルのクリーニング」と「ノズルと接触面の拭き取り」の操作をしてください。


プリンタにセットされているプリントカートリッジの組み合わせによって、テストパターンやレジ調整の内容が異なります。
テストパターンの詳細については、『Jet Wind E40 オンラインガイド (Macintosh 用)』を参照してください。

2 [ユーティリティ]をクリックします。




ユーティリティのダイアログボックスが表示されます。

- 4 テストパターン各グループで、最も直線に近いパターンの番号を調べます。
- 下のテストパターンは簡略的に示してあります。実際の印刷結果とは異なります。

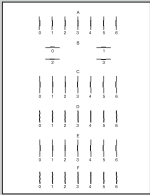

- 5 や をクリックして、最も直線に近いパターンの番号を入力します。

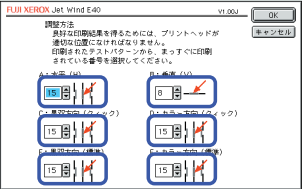

- 6 すべてのパターンの番号を入力したら、[OK]をクリックします。
- ユーティリティのダイアログボックスが表示されます。


- 7 [テストプリント]をクリックします。



Jet Wind E40のシートが印刷されます。



- 印刷されたページに白いスジが認められるときは、『Jet Wind E40 オンラインガイド』を参照して、ノズルのクリーニングを行ってください。

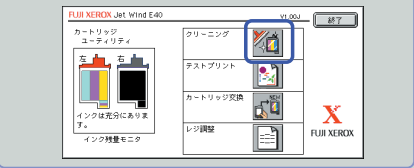

- 8 ユーティリティのダイアログボックスを閉じます。

使用上の注意事項やプリンタの機能、操作方法、困ったときの対処方法は、『Jet Wind E40基本操作ガイド』と『Jet Wind E40オンラインガイド』を参照してください。

『Jet Wind E40 オンラインガイド (Macintosh用)』を読むには

- デスクトップ上の[CD-ROM]アイコンをダブルクリックします。
[Jet Wind E40 インストーラ]アイコンがある画面が表示されます。
- [マニュアル.pdf]アイコンをダブルクリックします。
お使いのパソコンにAdobe Acrobat 4.0がインストールされている場合は、そのまま『Jet Wind E40 オンラインガイド』を見ることができます。
お使いのパソコンにAdobe Acrobat がインストールされていない場合や、Adobe Acrobat 4.0より前のバージョンがインストールされている場合は、『Jet Wind E40 基本操作ガイド』の「知っておいていただきたいこと」の『オンラインガイド』を見る方法」を参照してください。

バージョンアップについて


Jet Wind E40のプリンタドライバは、機能向上などのためにバージョンアップすることがあります。そのため、このセットアップガイドに記載されているプリンタドライバの画面は、将来予告なしに変更することがありますのでご了承ください。

弊社では、インターネットで、プリンタドライバのバージョンアップ情報を公開しています。また、最新のプリンタドライバのダウンロードもできます。

弊社のWebサイトは、以下のURLでご覧いただけます。
<http://www.fujixerox.co.jp>

印刷時にメモリ不足のエラーが出るときには



印刷するアプリケーションへのメモリ割当てが充分でないと、印刷しようとするときメモリ不足のエラーが出ることがあります。このときは、次の操作を行ってください。



- 使用するアプリケーションが起動していないことを確認します。
- アプリケーションのアイコンを選択し、[ファイル]メニューから[情報を見る]の[メモリ]を選択します。
アプリケーションの情報が表示されます。

印刷できないとき、およびUSBマークが表示されないときには

次のメッセージが表示されて印刷できないときには、次の操作を行ってください。

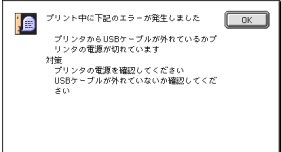

- Macintosh、プリンタの電源を切ります。
- USB ケーブルをMacintosh・プリンタ両方から外し、ACアダプターを外します。
- 「設置ガイド」に従い、再度USBケーブル・ACアダプターを接続します。
- Macintoshの電源を入れます。
- Macintoshが完全に起動してから、プリンタの電源を入れます。

アップルメニューから[セクタ]を選択し、[Jet Wind E40]アイコンをクリックします。

- お使いのUSBケーブルによっては、プリンタとパソコンの通信に不具合を生じる場合があります。
- 詳しくは、『Jet Wind E40 基本操作ガイド』の「第6章 困ったときには」の「Macintoshをつかっているときの「印刷できない」を参照してください。

3. [使用サイズ]を現在の数よりも大きくします。



4. ウィンドウを閉じます。

- メモリの割当ては、使用するアプリケーションや、搭載しているメモリの容量によって異なります。大きくしても同じエラーが出るときは、さらに多くのメモリを割当ててください。

電話回線経由でインターネットに接続できなくなったときには


iMacなどのモデム内蔵のMacintoshで、内蔵モデムを使って電話回線経由でインターネットに接続するときは、USBケーブルの抜き差しや、Macintoshの起動のタイミングなどにより、モデムの接続先が[USB Print Adapter]に切り替わってしまうことがあります。このときは、次の手順で設定してください。

- アップルメニューから[コントロールパネル]を選択し、[モデム]を選択します。
[モデム]が表示されます。
- 経由先を確認し、[USB Print Adapter]が表示されているときは、[内蔵モデム]に変更します。(画面はダミー)




3. ファイルメニューから[設定]を選択します。
[設定]が表示されます。

4. [複製]をクリックします。

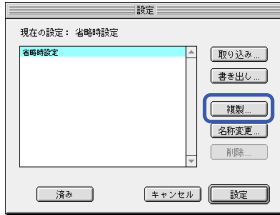

[設定の複製]が表示されます。

5. わかりやすい名前をつけて、[OK]をクリックします。

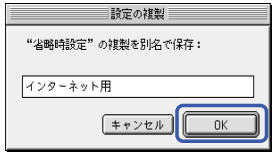

6. [設定]で5.で作成した設定を選択して、[設定]をクリックします。


7. ファイルメニューから[終了]を選択します。

これでモデムの設定は完了です。

印刷が著しく遅いときには


仮想メモリをオンにして、必要以上のサイズにすると、印刷が著しく遅くなることがあります。このときは、以下の操作を行ってください。

1. アップルメニューから[コントロールパネル]を選択し、[メモリ]を選択します。

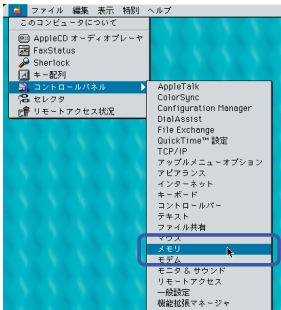

[メモリ]ウィンドウが表示されます。

2. 仮想メモリの[入]をチェックし、[使用可能な内蔵メモリ]に1を足した数(例：64Mのとき65M)を入力し、[メモリ]ウィンドウを閉じます。

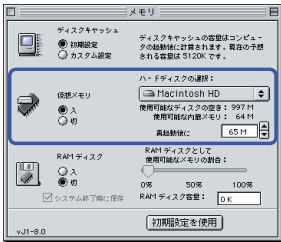

3. Macintoshを再起動します。

保守・操作のお問い合わせは

Jet Wind E40の保守や操作については、弊社のカスタマーコールセンターにお問い合わせください。

ユーザー専用ダイヤル	0120-86-2209	ユーザー専用ダイヤルは、日、夜を除く9時～20時30分(土曜日は9時～17時)にお受けします。ただし、通話地域制限がある内線電話機、および携帯電話機からはご利用できません。全国通話ができる電話機をご使用ください。また、お問い合わせは、日本国内のお客様に限らせていただきます。
FAX	048-797-3301	

Jet Wind E40 セットアップガイドD

著作者 富士ゼロックス株式会社
発行者 富士ゼロックス株式会社
ドキュメント プロダクト カンパニー
ヒューマンインターフェイス アンド デザイン開発部

発行年月 2001年7月 1版
Printed in Japan